

# スタウト® パディート® 箱粒剤

スタウトは住友化学(株)の登録商標

パディートはFMC Corporationまたはその米国およびその他の子会社・関連会社の登録商標です。

## 播種同時施薬機 設定目安表

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
SCC GROUP



住友化学

## 【目次】

|                                  |   |     |
|----------------------------------|---|-----|
| 播種同時施薬機 SDP120（株式会社 スズテック） . . . | 3 | ページ |
| パラット（株式会社 美善） . . . . .          | 4 | ページ |
| 薬丸ヒット（株式会社 ホクエツ） . . . . .       | 5 | ページ |

## 【注意事項】

- ・ 各社の播種同時施薬機に対応する設定目安表です。機種・薬剤によって設定目安は異なります。
- ・ 各表に記載した数値は、あくまでも目安ですので、使用者の責任において、適正な施薬量となるよう、事前に調整確認の上、作業を行ってください。
- ・ 施薬機についてご質問がございましたら、各施薬機の販売店にお問い合わせください。

作成：2023年2月

播種同時施薬機 SDP120・120K

(株式会社 スズテック)

※ 下表の数値はあくまでも目安です。薬剤散布量は、機械のコンディションなどにより変化しますので、作業前に必ず実測してください。


| 施薬速度  |       | 施薬<br>ローラー | 施薬量 50g／箱       |      | 施薬量 75g／箱       |      | 施薬量 100g／箱      |      |
|-------|-------|------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| [箱／時] | [箱／分] |            | スプロケット<br>施薬調整側 | ダイヤル | スプロケット<br>施薬調整側 | ダイヤル | スプロケット<br>施薬調整側 | ダイヤル |
| 200   | 3.3   | SDP-L12    | 13T-42T         | 13   | 13T-30T         | 14   | 13T-30T         | 19   |
| 300   | 5.0   |            |                 | 20   |                 | 22   |                 | 30   |
| 400   | 6.7   |            |                 | 28   |                 | 30   | 33T-30T         | 15   |
| 500   | 8.3   |            | 27T-42T         | 16   | 33T-30T         | 14   |                 | 20   |
| 600   | 10.0  |            |                 | 20   |                 | 17   |                 | 24   |
| 700   | 11.7  |            | 33T-42T         | 19   |                 | 21   |                 | 29   |
| 800   | 13.3  |            |                 | 22   |                 | 24   |                 | 33   |
| 900   | 15.0  |            |                 | 25   |                 | 27   |                 |      |
| 1000  | 16.7  |            |                 | 28   |                 | 31   |                 |      |
| 1100  | 18.3  |            |                 | 32   |                 | 35   |                 |      |
| 1200  | 20.0  |            |                 | 35   |                 |      |                 |      |
| 700   | 11.7  | SDP-L20    |                 |      | 33T-30T         | 16   | 33T-30T         | 22   |
| 800   | 13.3  |            |                 |      |                 | 19   |                 | 25   |
| 900   | 15.0  |            |                 |      |                 | 21   |                 | 29   |
| 1000  | 16.7  |            |                 |      |                 | 24   |                 |      |
| 1100  | 18.3  |            |                 |      |                 | 26   |                 |      |
| 1200  | 20.0  |            |                 |      |                 | 29   |                 |      |

# スタウト®パディート®箱粒剤


## パラット (株式会社 美善)

※ 下図の数値はあくまでも目安です。  
薬剤散布量は、機械のコンディションなどにより変化しますので  
作業前に必ず実測してください。

### KS-25SP

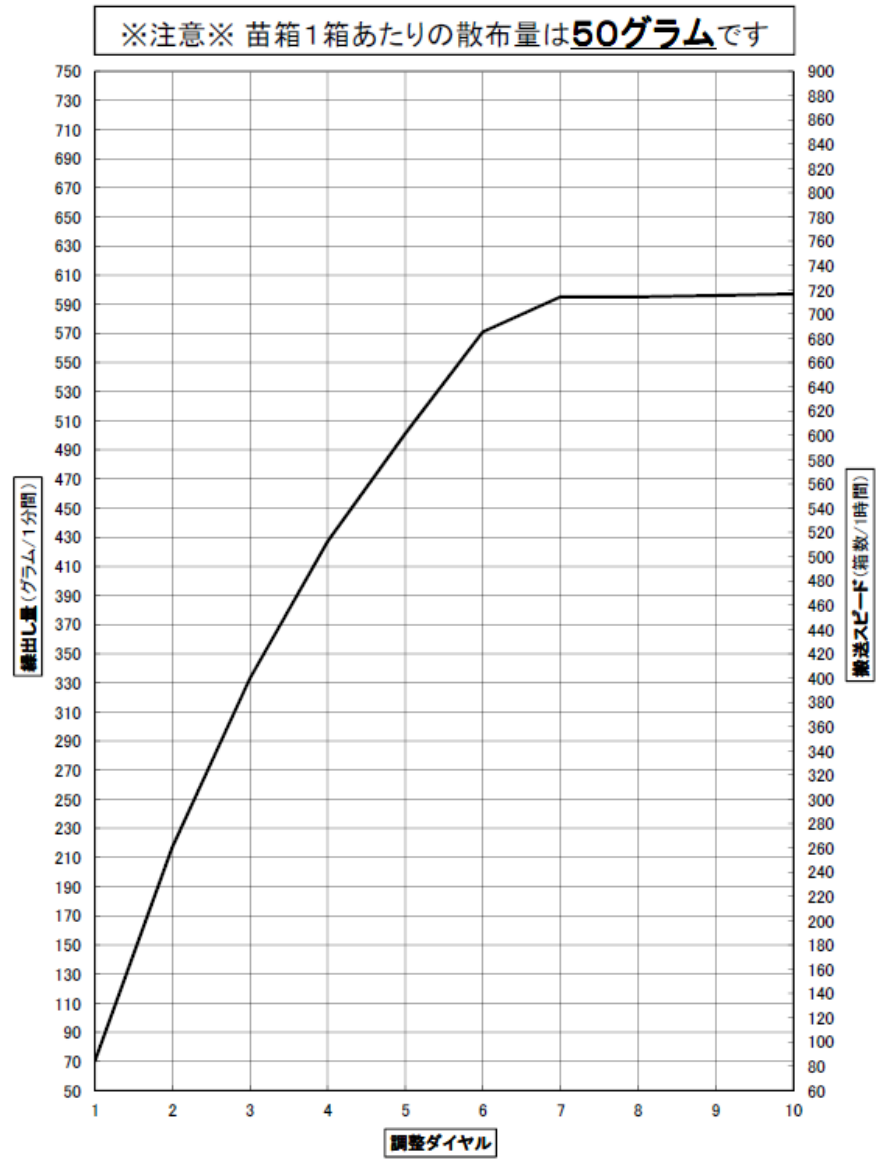

### KS-30

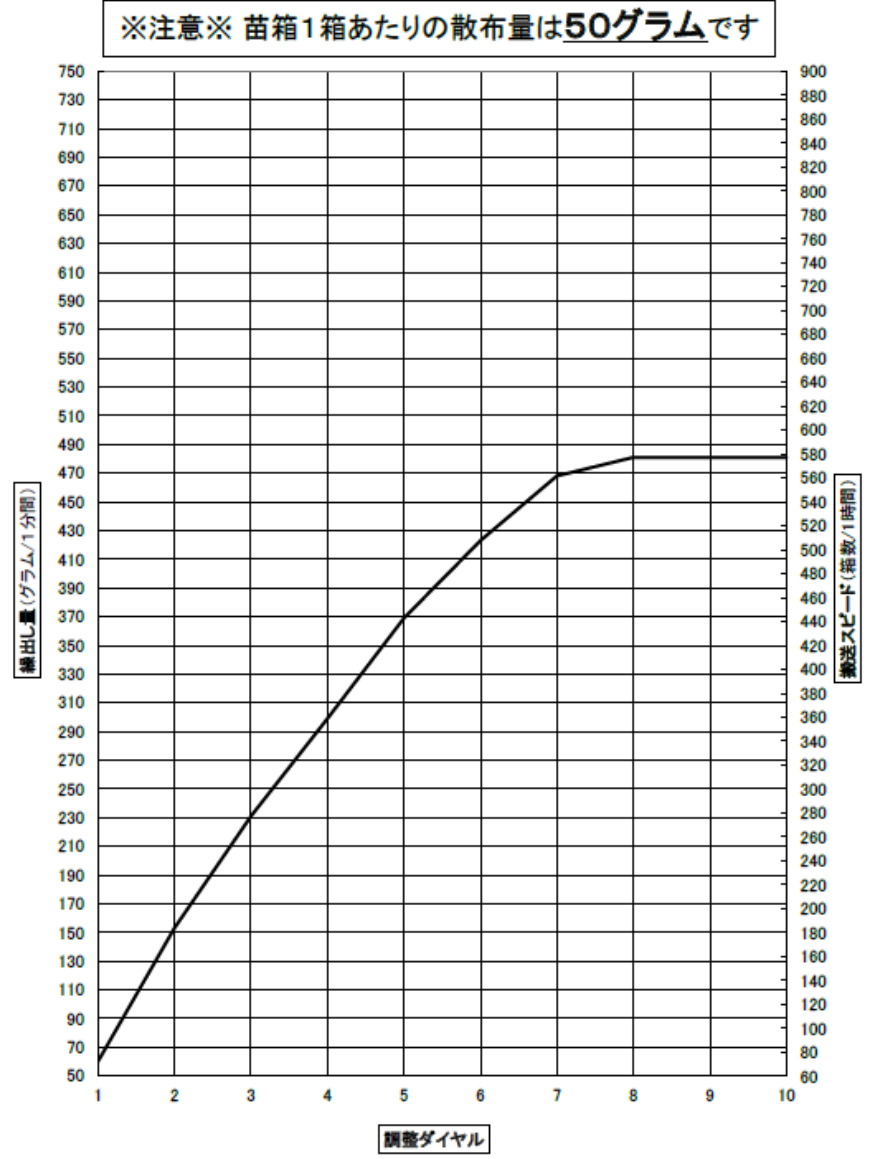

薬丸ヒット  
(株式会社 ホクエツ)

苗箱送り出し速度(枚/時)

※ 下表の数値はあくまでも目安です。  
薬剤散布量は、使用場所の電圧状況により変化しますので  
作業前に必ず実測してください。

施薬量設定： 1枚50g

| 機種       | ダイヤル目盛り |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|          | 1       | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| KS-302M  | 106     | 245 | 383 | 494  | 590  | 684  | 762  | 769  | 772  | 769  |
| KSP-100M | 221     | 575 | 896 | 1168 | 1409 | 1630 | 1811 | 1916 | 1918 | 1923 |

施薬量設定： 1枚100g

| 機種       | ダイヤル目盛り |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 1       | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| KS-302M  | 53      | 123 | 192 | 247 | 295 | 342 | 381 | 385 | 386 | 385 |
| KSP-100M | 111     | 288 | 448 | 584 | 705 | 815 | 906 | 958 | 959 | 962 |